

The logo features the word "HIKVISION" in a bold, italicized, white sans-serif font, set against a red background that has a diagonal white stripe on the left side.

HIKVISION

半数字可视对讲室内机

安装手册

前言

本节内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品，以避免操作中的危险或财产损失。在使用此产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

概述

本手册适用于半数字可视对讲室内机。

符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示。

符号	说明
 说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
 注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。
 警告	警告类文字，表示有潜在风险，如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
 危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

安全使用注意事项



- 本产品安装使用中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规程。
- 请使用正规厂家提供的电源适配器，电源适配器具体要求请参见产品参数表。
- 在接线、拆装等操作时请将电源断开，勿带电操作，避免接触裸露电路。
- 如果设备工作不正常，请联系购买设备的商店或最近的服务中心，不要以任何方式拆卸或修改设备。（对未经认可的修改或维修所导致的问题，本公司不承担责任。）



- 请不要使物体摔落到室内机上或大力振动设备，使设备远离存在磁场干扰的地点。避免将设备安装到表面振动或容易受到冲击的地方（忽视此项可能会损坏设备）。
- 请不要在高温、低温或者高湿度的环境下使用设备，具体温、湿度要求请参见设备的参数表。
 - 在室内使用的设备，不能暴露安装在可能淋到雨或非常潮湿的地方。
 - 请勿在易爆环境中操作。
 - 请勿将设备放置于具有腐蚀性气体的环境，腐蚀性气体会对设备造成破坏。
- 设备接入互联网可能面临网络安全问题，请您加强个人信息及数据安全的保护。当您发现设备可能存在网络安全隐患时，请及时与我们联系。
- 请您理解，您有责任合理配置所有的密码及其他相关产品安全设置，并妥善保管好您的用户名和密码。

目 录

第 1 章 外观说明.....	1
1.1 前面板和侧面板.....	1
1.2 后面板.....	1
第 2 章 室内机安装.....	3
2.1 安装部件介绍.....	3
2.2 墙壁式安装.....	3

第1章 外观说明

1.1 前面板和侧面板

室内机前面板、侧面板的结构部件如图 1-1 所示。

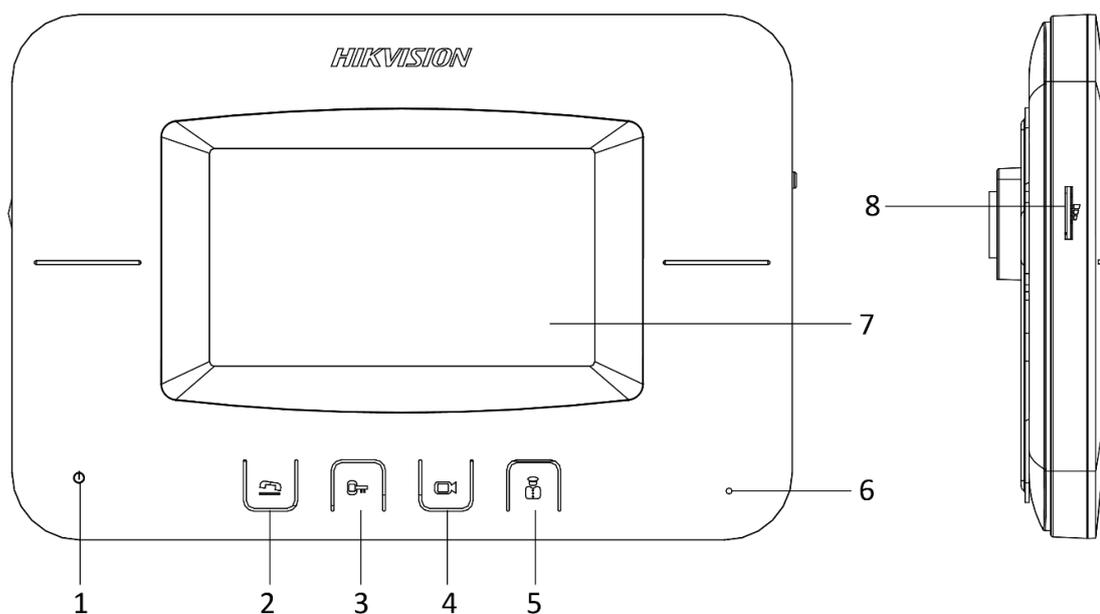


图1-1 前面板示意图

表1-1 前面板部件说明

部件序号	说明	部件序号	说明
1	电源指示灯	5	呼叫管理中心键
2	接听/挂断键	6	麦克风
3	开锁键	7	显示屏
4	监视键	8	音量旋钮

1.2 后面板

室内机后面板含有扬声器、网口、串口和接线端口等部件，如图 1-2 所示。

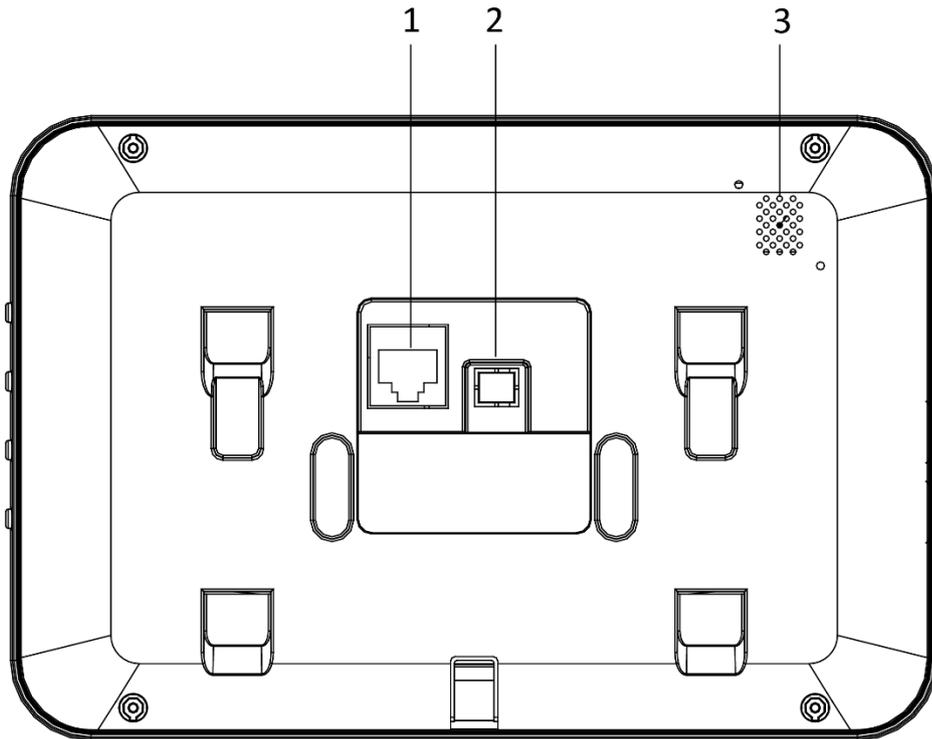


图1-2 后面板示意图

表1-2 后面板部件说明

部件序号	说明
1	网线接口(提供 24V 直流电)
2	预留
3	扬声器

第2章 室内机安装

2.1 安装部件介绍

室内机的安装方式为墙壁式安装（以下简称为壁装），需要使用 86 预埋盒和壁装挂板。

86 预埋盒的尺寸为 75 mm (长) × 75 mm (宽) × 50 mm (高)。壁装挂板的尺寸如图 2-1 所示。

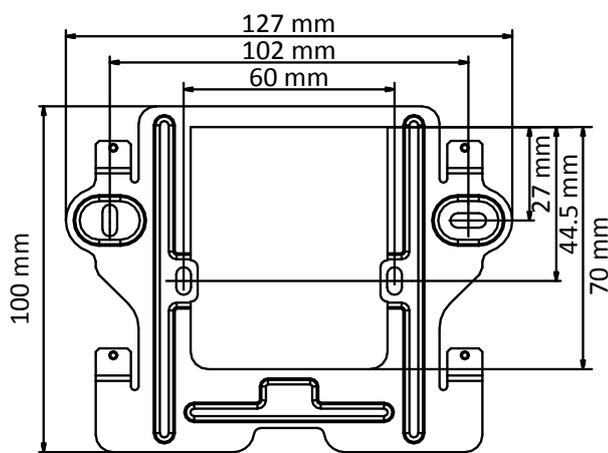


图2-1 壁装挂板尺寸

2.2 墙壁式安装

说明

安装室内机前，请根据设备的装箱清单，查看设备及其配件是否完整，并确认设备是否完好。

- 步骤1 在墙面开凿预埋洞，将预埋盒固定在墙体中。预埋洞的建议尺寸为 76 mm (长) × 76 mm (宽) × 50 mm (高)。
- 步骤2 用 2 枚螺钉将壁装挂板固定在预埋盒上。
- 步骤3 将室内机后面板的插槽对准壁装挂板的插脚，向下滑动室内机，将室内机固定在挂板上。插脚插入插槽后，室内机后面板的锁扣将自动锁上，即完成安装。

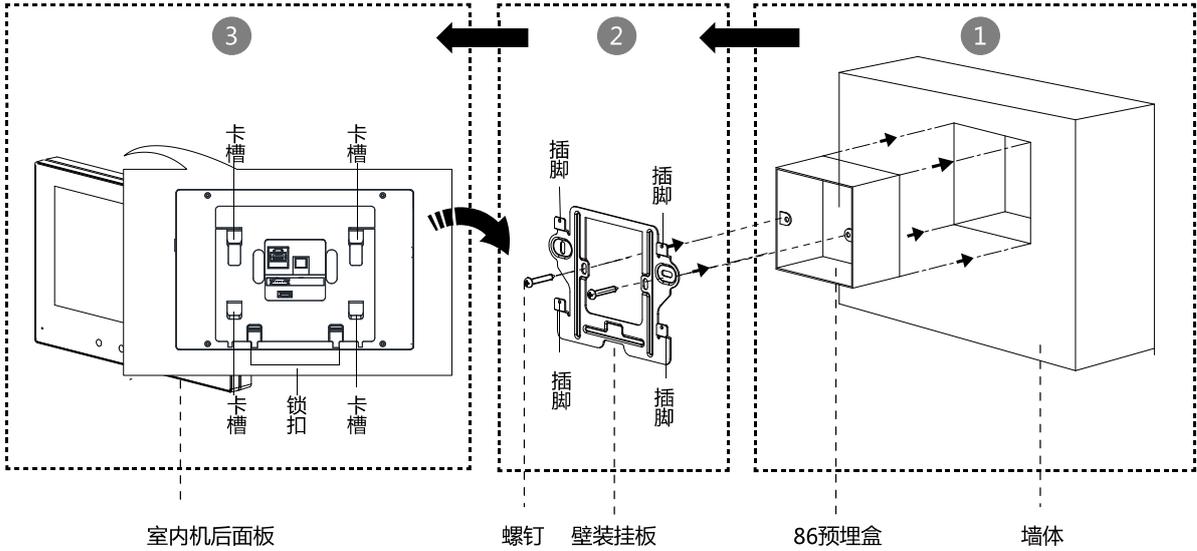


图2-2 安装室内机



杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

www.hikvision.com
服务热线：400-800-5998

UD14462B